


**GEBRUIK ALLEEN DE DOOR ONZE VERSTREKTE MAÏS,
GEEN ZOUT IN DE POPCORNMACHINE GEBRUIKEN DIT TAST DE VERF AAN.
SUIKER IS VERBODEN DIT VEROORZAAKT GROTE SCHADE AAN DE MACHINE**

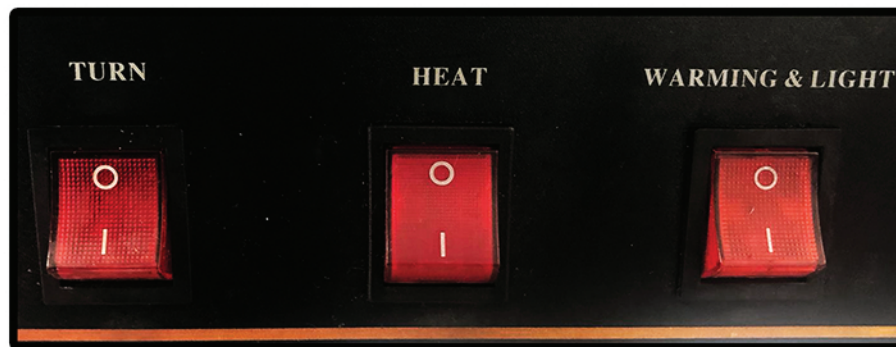

1. Zet de schakelaar "HEAT" en de schakelaar voor de verlichting, die zich rechtsboven in de machine bevinden, op "ON"
2. vul de ketel met;
olie, de gehele bodem moet bedekt zijn anders verbrand de popcorn
voeg vervolgens de maïs toe, een laagje tot de bodem bedekt is.

Zet de schakelaar "TURN" aan, het penntje in de pan gaat nu draaien.
Na circa 2 minuten begint de maïs te poppen, deksel komt omhoog,
de popcorn begint uit de ketel te vallen, weer 1 minuut later neemt het poppen af.
(u hoort bijna geen gepof meer)
3. Schuif de deksel omhoog en kantel de ketel,
(Let op; zowel de deksel als het pannetje en handvat van het pannetje zijn heet!)
wanneer het poppen voor 99% is voltooid verwijder het laatste
popcorn met een houten pollepel en zet daarna de ketel terug in
horizontale stand. Let op dat de tandwielen in elkaar grijpen.
4. Bij ieder volgend ketel poppen, worden de stappen twee en drie herhaald
5. Zet bij de laatste ketel poppen, de schakelaar "HEAT" op "OFF"
op het moment dat de popcorn snel uit de ketel komt.
6. De Machine moet zonder popcorn resten geretourneerd worden.
De Machine uitsluitend reinigen met een mild schoonmaakmiddel

WAARSCHUWING! Laat de "HEAT" op "OFF" staan,
wanneer u klaar bent met poppen.

Eet smakelijk!

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op via; 06-41744009



FACEBOOK.COM/JUMPINGZAAANSTAD

Vind ons Leuk op Facebook en maak kans op leuke prijzen.